

# Bedienungsanleitungen

## Jura Kaffee-Vollautomat

### 3 Täglicher Betrieb

#### Wassertank füllen


Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

#### VORSICHT

Milch, kohensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

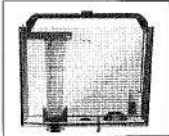

#### Gerät einschalten



- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus  $\odot$ , um die D4 einzuschalten. Die Symbole  $\square$  und  $\square$  blinken, das System wird gespült. Die Spülung stoppt automatisch. Ihre D4 ist nun betriebsbereit.

#### Tägliche Pflege



Damit Sie lange Freude an Ihrer D4 haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, muss das Gerät täglich gepflegt werden.

- Ziehen Sie die Restwasserschale heraus.
- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie beide mit warmem Wasser.

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei **eingeschaltetem** Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.

#### Regelmäßige Pflege

- Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.

Führen Sie folgende Pflegemaßnahmen **regelmäßig** bzw. **nach Bedarf** durch:

- Reinigen Sie die Innenwände des Wassertanks, z.B. mit einer Bürste. Weitere Informationen zum Wassertank finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
- An der Ober- und Unterseite der Tassenplattform können sich Rückstände von Kaffee festsetzen. Reinigen Sie in diesem Fall die Tassenplattform.

#### Gerät ausschalten



Beim Ausschalten der D4 wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus  $\odot$ . Die Symbole  $\square$  und  $\square$  blinken, das System wird gespült. Die Spülung stoppt automatisch. Ihre D4 ist ausgeschaltet.

## Einbaubackofen

### Gerät bedienen

Die Bedienelemente und ihre Funktionsweise haben Sie bereits kennen gelernt. Nun erklären wir Ihnen, wie Sie Ihr Gerät einstellen. Sie erfahren, was beim Ein- und Ausschalten passiert und wie Sie die Betriebsarten einstellen.

#### Gerät ein- und ausschalten

Bevor Sie an Ihrem Gerät etwas einstellen können, müssen Sie es einschalten.

**Hinweis:** Kindersicherung und Wecker können auch bei ausgeschaltetem Gerät eingestellt werden. Bestimmte Anzeigen und Hinweise im Display, z. B. zur Restwärme im Garräum, bleiben auch bei ausgeschaltetem Gerät sichtbar.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht brauchen, schalten Sie es aus. Wenn längere Zeit nichts eingestellt ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

#### Gerät einschalten

Mit Taste on/off  $\odot$  schalten Sie das Gerät ein. Im Display erscheint das Bosch Logo und danach die Auswahlliste der Heizarten.

**Hinweis:** Welche Betriebsart nach dem Einschalten erscheinen soll, können Sie in den Grundeinstellungen festlegen. → »Grundeinstellungen« auf Seite 22

#### Gerät ausschalten

Mit Taste on/off  $\odot$  schalten Sie das Gerät aus.

Eine evtl. laufende Funktion wird abgebrochen.

Im Display erscheint die Uhrzeit oder ggf. die Restwärmeanzeige.

**Hinweis:** Ob die Uhrzeit bei ausgeschaltetem Gerät angezeigt werden soll oder nicht, können Sie in den Grundeinstellungen festlegen. → »Grundeinstellungen« auf Seite 22

#### Betrieb starten

Jeden Betrieb müssen Sie mit Taste start/stop  $\triangleright$  starten.

Nach dem Start erscheint im Display, zusätzlich zu den Einstellungen, eine Zeitanzeige. Außerdem erscheinen die Ringline und die Aufheizlinie.

#### Betrieb anhalten

Mit der Taste start/stop  $\triangleright$  können Sie einen Betrieb auch unterbrechen und wieder weiterlaufen lassen.

Wenn Sie die Taste start/stop  $\triangleright$  ca. 3 Sekunden lang drücken, wird der Betrieb ganz abgebrochen und alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

**Hinweis:** Nach einer Unterbrechung oder Abbruch des Betriebs kann das Kühlblase weiterlaufen.

#### Betriebsart einstellen

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint die eingestellte Vorschlags-Betriebsart.

Wenn Sie eine andere Betriebsart einstellen möchten, gehen Sie über das Menü. Genaue Beschreibungen zu den einzelnen Betriebsarten finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

Grundsätzlich gilt:


1. Auf das entsprechende Textfeld tippen. Die Funktion steht im Fokus.
2. Mit dem Bedienung die Auswahl im Fokus ändern.
3. Wenn nötig, weitere Einstellungen vornehmen. Dazu auf das entsprechende Textfeld tippen und mit dem Bedienung den Wert ändern.
4. Mit Taste start/stop  $\triangleright$  starten. Das Gerät startet den Betrieb.

#### Heizart und Temperatur einstellen

Wenn die Betriebsart Heizarten nicht ausgewählt ist, tippen Sie im Menü auf das Textfeld »Heizarten«. Die Auswahlliste der Heizarten erscheint in den Touch-Displays.


Beispiel im Bild: Heißluft Eco bei 195 °C.

1. Auf das Textfeld mit der gewünschten Heizart tippen. Ggf. mit dem Bedienung in der Auswahlliste blättern.



Die Temperatur steht weiß im Fokus.

2. Mit dem Bedienung die Temperatur einstellen.



3. Mit Taste start/stop  $\triangleright$  starten. Die Zeit im Display zeigt an, wie lange der Betrieb bereits läuft.



Das Gerät beginnt zu heizen.

Wenn ihr Gericht fertig ist, schalten Sie das Gerät mit Taste on/off  $\odot$  aus.

**Hinweis:** Sie können am Gerät auch die Dauer und Ende für den Betrieb einstellen. → »Zeitfunktionen« auf Seite 18

#### Ändern

Nach dem Start bleibt die Temperatur im Fokus. Wenn Sie den Bedienung bewegen, wird direkt die Temperatur geändert und übernommen.

Zum Ändern der Heizart unterbrechen Sie vorher den Betrieb mit der Taste start/stop  $\triangleright$  und tippen Sie auf das Textfeld der Heizart. Es erscheint die Auswahlliste. Tippen Sie auf die gewünschte Heizart. Im Display erscheint die zugehörige Vorschlags-Temperatur.

**Hinweis:** Wenn Sie die Heizart ändern, werden auch die anderen Einstellungen zurückgesetzt.

#### Schnellaufheizen

Mit dem Schnellaufheizen können Sie bei einigen Heizarten die Aufheizdauer verkürzen.

Geeignete Heizarten für das Schnellaufheizen sind:

- Heißluft
- Ober-/Unterhitze

Damit Sie ein gleichmäßiges Geringere Ergebnis erhalten, geben Sie Ihr Gericht und Zubehör erst in den Garräum, wenn das Schnellaufheizen beendet ist.

#### Einstellen

Achten Sie auf eine geeignete Heizart und eine eingestellte Temperatur von mindestens 100 °C. Sonst lässt sich das Schnellaufheizen nicht aktivieren.

1. Heizart und Temperatur einstellen.
2. Auf Textfeld »Schnellaufheizen« tippen. Im Textfeld steht »ein«. Im Display erscheint ein Hinweis zu Bestätigung.

Wenn das Schnellaufheizen beendet ist, ertönt ein Signal und ein Hinweis erscheint im Display. Im Textfeld steht »aus«. Geben Sie Ihr Gericht in den Garräum.

**Hinweis:** Die Zeitfunktion Dauer startet gleich mit dem Schnellaufheizen. Stellen Sie eine Dauer erst ein, wenn das Schnellaufheizen beendet ist.

#### Abbrechen

Zum Abbrechen des Schnellaufheizens tippen Sie erneut auf das Textfeld »Schnellaufheizen«. Im Textfeld steht »aus«.

# Kochfeld

## Gerät bedienen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Kochstellen einstellen. In der Tabelle finden Sie die Kochstufen und Garzeiten für verschiedene Gerichte.

### Kochfeld ein- und ausschalten

Das Kochfeld schalten Sie mit dem Hauptschalter ein und aus.

#### Einschalten

Symbol (I) berühren. Ein Signal ertönt. Der Leuchtstreifen über dem Hauptschalter leuchtet. Die Anzeigen der Bedienflächen und der Kochstellen-Anzeigen (II) leuchten. Das Kochfeld ist betriebsbereit.

#### Ausschalten

Symbol (I) berühren bis der Leuchtstreifen über dem Hauptschalter und die Anzeigen erlöschen. Alle Kochstellen sind ausgeschaltet. Die Restwärmanzeige leuchtet weiter, bis die Kochstellen ausreichend abgekühlt sind.

#### Hinweise

- Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn alle Kochstellen einige Zeit (10-60 Sekunden) ausgeschaltet sind.
- Die Einstellungen bleiben die ersten 4 Sekunden nach dem Ausschalten gespeichert. Wenn Sie in dieser Zeit wieder einschalten, geht das Kochfeld mit den vorliegenden Einstellungen in Betrieb.

### Kochstelle einstellen

Im Einstellbereich stellen Sie die gewünschte Kochstufe ein.

Kochstufe 1 = niedrigste Leistung

Kochstufe 9 = höchste Leistung


Jede Kochstufe hat eine Zwischenstufe. Sie erscheint in der Anzeige z.B. als 4,5.

### Kochstufe einstellen

Das Kochfeld muss eingeschaltet sein.

- Symbol + berühren um die Kochstelle auszuwählen. In der Kochstufen-Anzeige leuchtet 0,0 hat.

- Im Einstellbereich die gewünschte Kochstufe einstellen.



Die Kochstufe ist eingeschaltet.

**Kochstufe ändern:**  
Die Kochstufe auswählen und im Einstellbereich die gewünschte Kochstufe einstellen.

### Kochstelle ausschalten

Die Kochstelle ausschalten. Im Einstellbereich 0 einstellen. Nach etwa 10 Sekunden erscheint die Restwärmanzeige.

**Hinweis:** Die zuletzt eingestellte Kochstelle bleibt aktiviert. Sie können die Kochstelle einstellen ohne neu auszuwählen.

# Abzugshaube

TLC




- 1: + mehr
- 2: On/Off motor
- 3: -witer
- 4: On/Off Licht
- 5: led

Die LED-Anzeige auf der Abzugshaube zeigt die verschiedenen Geschwindigkeiten an: Grün für die 1. Geschwindigkeit, Orange für die 2. Geschwindigkeit, Rot für die 3. Geschwindigkeit und rot blinkend für die 4. Geschwindigkeit. Bei allen Hauben mit einer Leistungsfähigkeit von über 600 m³/h ist die letzte Stufe zeitgesteuert, sie läuft mit einer Dauer von 7 Minuten, danach schaltet sie automatisch wieder auf die letzte, nicht zeitgesteuerte Stufe zurück.

# Geschirrspülmaschine

Kurzanleitung Geschirrspüler

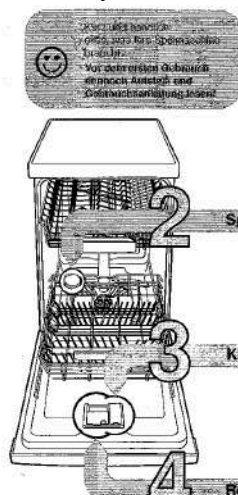

1. Entlüftungseinheit einbauen
2. Spezialsatz einfüllen
3. Klarspüler einfüllen
4. Reiniger einfüllen
5. Gerät einschalten
6. Programm wählen
7. Programm starten
8. Gerät ausschalten

## Entlüftungseinheit einbauen

Für Filter beim Wassereinsatz einbauen

Wasserhärtewert °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
0-8	weich	0-1,4	000
9-11	weich	1,5-1,8	001
12-14	mittel	1,9-2,1	002
15-18	mittel	2,2-2,9	003
19-21	hart	3,0-3,7	004
22-25	hart	3,8-5,4	005
26-30	hart	5,5-9,9	006

\* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

## Schnell spülen

und so einstellen

- EIN/AUS-Schalter einschalten
- Programmteaste A gedrückt halten und START-Taste solange drücken bis die Ziffernanzeige H:0... anzeigt.
- Beide Tasten loslassen.
- Die Leuchtmatrix der Taste A blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert H:04.
- Programmteaste C drücken.
- Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe, ist der Wert H:07 erreicht, springt die Anzeige wieder auf H:00 (aus).
- START-Taste drücken. Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

## Spezialsatz einfüllen

Macht Klarspüler



Deckel aufheben. Nur vor dem ersten Spülen den Satzbehälter mit Wasser füllen.

## Für optimale Spülergebnisse



Spezialsatz einfüllen (wie Reiniger einfüllen). Deckel umgekehrt spülen.

## Klarspüler einfüllen

Macht blitzblank



Markierung drücken. Deckel 2 anheben.

## Für optimale Trocknergebnisse



Klarspüler einfüllen. Deckel schließen. KLICK.

## Reiniger einfüllen

Wie Schwarz- und Weißglas



Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken). Achtung: Kombi-Produkte nicht für alle Programme geeignet. Herstellerhinweise beachten.

## 50 ml / 25 ml / 15 ml



Reiniger nur in trockene Reingekammer einfüllen. Deckel zuschieben, drücken. KLICK.

## Schnell, sparsam und leise

### Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienfläche. Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen. Bei angeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Lautzeit.

\* Isolierte Normbelastung

\*\* Programm, das für die Nacht geeignet ist, verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Letec** 50°	Glas 40°	65°	Schnell 65°	Schnell 45°	Vorspülen	Maschinenpflege
Dauer in Std. : Min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29*	0:15	1:30
Stromverbrauch in kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,780	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800 - 0,950
Wasserverbrauch in Liter	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 - 13	10	10	9	4	9,5 - 12

3001308785 (9706) 440 MV